Canon EFS LENS 镜头

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II



CHI

使用说明书

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。 请在充分理解内容的基础上, 正确使用。

IMAGE STABILIZER

感谢您购买佳能产品!

佳能 EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II 镜头是高性能的标准变焦镜头,专为兼容 EF-S镜头*的单镜头反光(SLR)数码相机而开发。

本镜头配备有一个图像稳定器,能够让您在慢速快门下手持拍摄。

使用本镜头前,请详细阅读使用手册,使您对镜头 更熟悉并掌握正确的操作方法。

如果遇到不能解决的问题,请联系随机附送顾客联络表上列印的服务中心。

- * 截至 2011 年 3 月, 只有 EOS 7D、EOS 60D、EOS 50D、EOS 40D、EOS 30D、EOS 20D、EOS 20D、EOS 20D。 EOS 20D。 EOS 500D、EOS 500D、EOS 450D、EOS 1100D、EOS 1000D、EOS 400D DIGITAL、EOS 350D DIGITAL和EOS 300D DIGITAL兼容 EF-S 镜头。
- "IS"表示图像稳定器。

特点

- 图像稳定器具有与快四个档的快门等同的效果*。 此功能根据拍摄条件可提供最佳的图像稳定功能 (例如拍摄静止主体以及跟随拍摄)。
- 2. 非球面镜片造就卓越的成像性能。
- 3. 在所有焦距情况下,可以实现 0.25 米的良好近摄。
- 4. 真正的圆形光圈生成更好的背景模糊效果。
- *基于[1/(焦距×1.6)]秒的公式。在一般情况下,它要求快门速度为[1/ 焦距]秒或更快,以防止相机抖动。(在35mm的情况下。若使用 EF-S 镜头,则为[1/ 焦距×1.6]秒)

本使用手册中使用的符号



避免对镜头或相机造成故障或损坏的警告。



有关使用镜头和拍摄照片的补充说明。


▲ 安全注意事项

- 请勿透过镜头或相机观看太阳或明亮的光源。
 否则会使视力受损。透过镜头直接观看太阳尤其有害。
- 无论镜头是否装在相机上,请勿将没有盖上镜 头盖的镜头置于太阳下。否则镜头可能汇聚光 线并引起火灾。

使用注意事项

- 如果将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境中,镜头表面和内部零件可能会发生结露。为了防止在这种情况下出现结露,将镜头从寒冷的环境拿到温暖的环境之前,先将镜头放入密封的塑料袋里。镜头逐渐变暖以后,再将其拿出来使用。将镜头从温暖的环境拿到寒冷的环境中时,也请使用同样的方法。
- 请勿将镜头放在温度过高的地方,如处于阳光 直射的汽车内。高温可能导致镜头故障。

部件名称

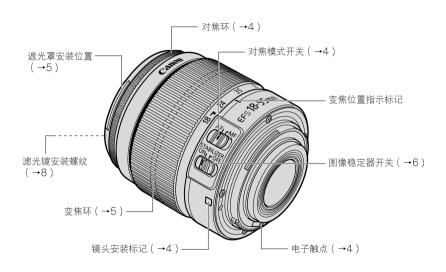

请您参阅括号(→**)中提供的参考页码,以了解更详细的信息。

1 安装和卸下镜头

有关安装和卸下镜头的详细说明,请参阅相机的使 用手册。








- 卸下镜头后,将镜头后端朝上放置,以避免划伤 镜头表面和电子触点。
- 如果电子触点被弄脏,划伤或沾有指纹,可能会导致腐蚀或接触不良。相机和镜头就可能无法正常工作。
- 如果电子触点被弄脏或沾上指纹,请用柔软的布 将其擦净。
- 取下镜头时,需要装上防尘盖。要正确安装防尘盖,将如图所示的防尘盖上的□标记对准镜头安装标记,并朝顺时针方向转动。要取下防尘盖,则朝逆时针方向转动。

2 设置对焦模式

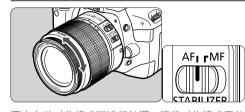

要在自动对焦模式下进行拍摄,请将对焦模式开关设置为 AF。


要仅使用手动对焦,请将对焦模式开关设置为MF, 然后转动对焦环进行对焦。



- 启用自动对焦功能时,请勿触摸镜头的旋转部分。
- 对焦模式开关设置为 AF (自动对焦)时,请勿手动调整对焦。



如果安装有遮光罩(选购件), 您可以旋转遮光罩以调整对焦。

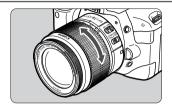


转动镜头的变焦环以进行变焦。



请确保在进行对焦之前完成变焦工作。在对焦完成 后变动变焦环会影响对焦。

4 遮光罩(选购件)

遮光罩 EW-60C 能够阻挡不必要的光线进入镜头, 并能保护镜头, 使其避免受到雨、雪和灰尘的侵扰。

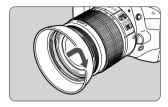


按箭头所示方向旋转遮光罩以将其固定。 可以将遮光罩反面安装在镜头上以便存放。



- 安装或拆下遮光罩时, 持住遮光罩的底部旋转。 为防止遮光罩变形,不要抓住它的外缘部分旋转。
- 如果遮光罩安装不当,可能会挡住部分图像。
- 在使用相机的内置闪光灯时应取下遮光罩, 否则 遮光罩可能会挡住闪光灯, 并导致周围产生阴影 区域。

图像稳定器

您在自动对焦或手动对焦模式下均可使用图像稳定 器。此功能根据拍摄条件可提供最佳的图像稳定功 能(例如拍摄静止主体以及跟随拍摄)。

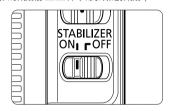

- 将STABILIZER(稳定器)开关置于 ON (开)。
 - 如果您不打算使用图像稳定器功能,请将此 开关置干OFF (关)。
- 半按快门按钮时,图像稳定器将开始工作。
 - 请确保取景器中的图像稳定, 然后完全按下 快门按钮拍摄照片。



- 图像稳定器不能补偿由于主体移动而导致的画面
 - 如果您在剧烈晃动的车辆或其它运输工具内拍摄, 图像稳定器可能不会完全发挥其效果。
 - 使用图像稳定器要比一般的拍摄方式消耗更多的 电量,因此如果您使用此功能,拍摄次数会减少。



- 拍摄静止主体时,图像稳定器可对相机的摇晃从 各个方向进行补偿。
 - 水平方向跟随拍摄时,对相机的垂直摇晃进行补 偿。垂直方向跟随拍摄时,对相机的水平摇晃进 行补偿。
 - 使用三脚架拍摄时,应关闭图像稳定器以节省电 池申量。
 - 用独脚架拍摄时,图像稳定器会如同手持相机拍 摄时一样发挥作用。但是图像稳定器的作用会随 拍摄环境而有所减弱。
 - 镜头使用 EF12 || 或 EF25 || 增距延长管时, 图 像稳定器功能仍然有效。
 - 如果设置相机的自定义功能(Custom Function)改变了指定操作AF(自动对焦)的 按钮,则按下最近指定的 AF 按钮,可以启动图 像稳定器。

图像稳定器

此镜头的图像稳定器可以有效用于下列情况下的手持拍摄方式。

- 在较暗的环境中,例如室内或夜晚时的室外。 全景拍摄移动主体时。
- 在禁止使用闪光灯拍摄的地方,例如艺术博物馆和剧院舞台。
- 在您站立不稳的情况下。
- 在无法使用快速快门设置的情况下。





6 滤光镜(选购件)

您可以将滤光镜装在镜头前端的滤光镜安装螺纹上。



- 安装滤光镜时,抓住镜头前端以避免其旋转。
- 只能安装一个滤光镜。
- 使用一个真正的佳能滤光镜 (58毫米)。
- 调整偏光滤光镜之前,请先取下遮光罩。

7 增距延长管(选购件)

您可以安装 EF12 || 或 EF25 || 增距延长管进行放 大拍摄。拍摄距离和放大倍率显示如下。

		相机至拍摄主体的距离(毫米)		放大倍率	
		近	远	近	远
EF12 II	18毫米	不兼容		不兼容	
	55 毫米	205	378	0.64x	0.23x
EF25 II	18毫米	不兼容		不兼容	
	55 毫米	196	266	1.00x	0.51x



若要精确对焦,建议采用手动对焦。

8 近摄镜头(选购件)

可安装近摄镜头 250D 或 500D (58 毫米)进行近景拍摄。

近摄镜头的兼容性如下。

- 近摄镜头250D:可在55毫米距离处使用(放大倍率为0.22x-0.49x)
- 近摄镜头500D:可以使用(放大倍率为0.04x-0.42x)



若要精确对焦,建议采用手动对焦。

9 规格表

图像大小	15.1×22.7毫米
焦距/光圈	18 - 55 mm f/3.5 - 5.6
镜头结构	9组, 11片
最小光圈	f/22 - 38*
视角范围	对角线: 74°20′-27°50′垂直: 45°30′-15°40′水平: 64°30′-23°20′
最近对焦距离	0.25 米
最大放大倍率	0.34X (55毫米时)
视野范围	约 134 × 207 - 45 × 67 毫米 (0.25 米时)
滤光镜直径	58 毫米
最大直径及长度	68.5×70毫米
重量	约 200 克
遮光罩	EW-60C (选购件)
镜头盖	E-58
镜头盒	LP814 (选购件)

- * 所显示的数值适用于其光圈设置值增量以 1/2 级为单位显示的相机型号,而对于光圈设置值增量以 1/3 级为单位显示的型号,该数值应为 f/22 至 f/36。
- 相当于 35 毫米胶片格式下的 29 88 毫米。
- 镜头长度是指从安装面到镜头前端的距离。当装上镜头盖和防尘盖时增加 21.5 毫米。
- 除特别说明外,尺寸和重量只适用于镜头。
- 光圈设置可以由相机指定,进行变焦操作时,相机可以自动补偿光圈设置的变化。
- EF1.4X III /EF2X III 增倍镜不能与此镜头一同使用。
- 上述所有数据均按照佳能标准测量。
- 产品规格和外形如有改变, 恕不另行通知。

原产地: 台湾

进口商: 佳能(中国)有限公司

地 址: 100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

Canon